



AxFix Bedienungsanleitung Stand 06.2015

Lioncraft
Dipl. Ing. (FH) Matthias Müller
Bahnhofstraße 30
55296 Lörzweiler
Telefon: +49 (0) 6138 97899 99
E-Mail: info@lioncraft.de

Achtung: AxFix ist nicht für den Verbleib am Fahrzeug im Fahrbetrieb konzipiert. AxFix vor Fahrtantritt vom Fahrzeug demontieren.
Es werden Ratschegurte mit einer minimalen Zugfestigkeit von 250 daN empfohlen.

Inhaltsverzeichnis:

<u>I Befestigen des AxFix am Fahrzeug</u>	Seite 2
<u>II Befestigen der Spanngurte am AxFix</u>	Seite 3
<u>III Fahrzeugspezifische Hinweise</u>	Seite 4

Beispiele am Vorderrad, gilt aber auch für das Hinterrad.

I Befestigen des AXFix am Fahrzeug (Fahrzeugspezifische Hinweise III beachten):

1. Welle durch die Hohlachse stecken.



2. Kegel mit Gewinde von der anderen Seite aufschrauben bis er an der Hohlachse Rundum leicht anliegt.




Achtung!!!!!!!

Darauf achten, dass sich der Kegel zentriert.



Falsche Ausrichtung!

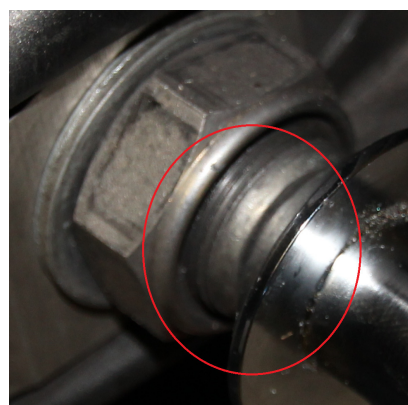


Richtige Ausrichtung!

3. ca. 1/4 Umdrehung weiter anziehen um die nötige Vorspannung zu erzeugen.
(**Achtung, keine Hilfsmittel wie Zangen etc. zum Anziehen verwenden**)

II Befestigen der Spanngurte am AXFix:

1. Gurt am AXFix einhängen.

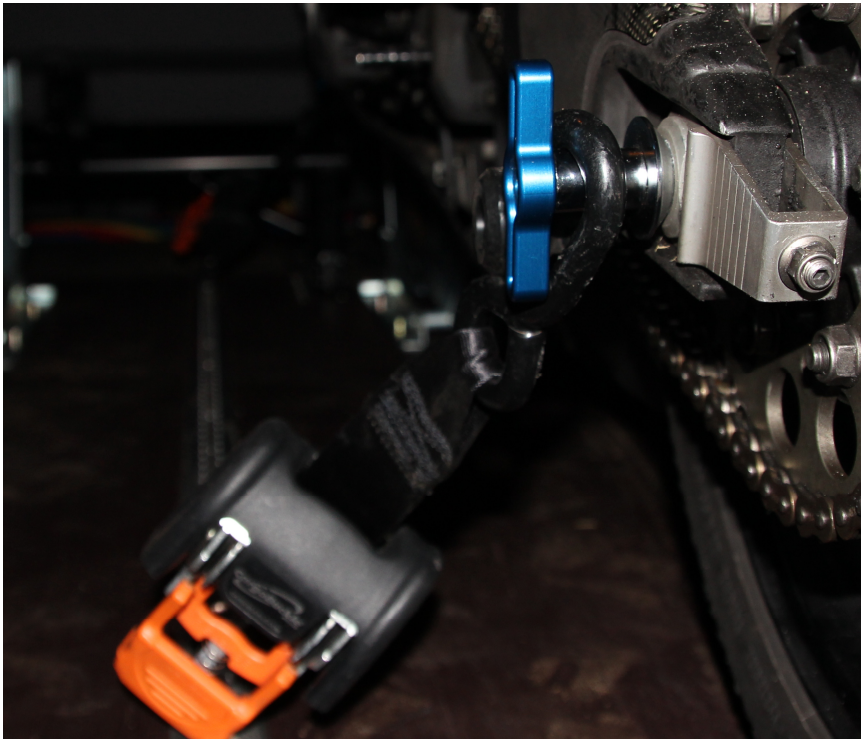

2. Gurt links und rechts im Wechsel spannen und darauf achten das dass Fahrzeug gerade steht. Im Normalfall reichen hier ein bis zwei clicks bei einem Handelsüblichen Ratschengurt.
3. Den festen Stand durch den Versuch des Bewegens des Fahrzeuges prüfen.
4. Es wird Empfohlen Transportsicherungen bei längeren Transporten regelmäßig (z.B. bei jeder Rast oder Tankpause) zu prüfen.

Videos und Anwendungsbeispiele finden sie unter www.Lioncraft.de oder www.youtube.com/user/lioncraft02

III Fahrzeugspezifische Hinweise:

Yamaha R6/R1/CBR 600RR:

Zur Verwendung von AxisFix an der Vorderradachse muss die Schraube in der Vorderradachse entfernt werden und nach dem Transport und vor der Fahrt wieder montiert werden. Alternativ finden Sie Hohlschrauben im Lioncraft Shop (Art. Nr. LC-10040)

Honda 1000RR:

Zur Verwendung von AxisFix an der Vorderradachse muss die Schraube in der Vorderradachse entfernt werden und nach dem Transport und vor der Fahrt wieder montiert werden. Alternativ finden Sie Hohlschrauben im Lioncraft Shop (Art. Nr. LC-10041)

BMW 54mm Kardan Modelle:

Adapter (Art. Nr. LC-10030 bzw. LC-10031) von innen in den Kardan einsetzen und den äußeren Spanngurt (die Seite mit dem Kunststoffring außen am Kardan) als